Zurcheel　　『フリー・ウィング』

FREE WING

最軽量級電動車いす　18.2kg（バッテリーを含む）

《自動車車両等に積込み時、フットレスト・バッテリーはずせば 15.6kg》

メーカー希望小売価格　￥288、000 円（非課税）

介護保険適用 TAIS コード：02181-000000

介護保険レンタル：一ヶ月あたりユーザー様ご負担額￥2、800 円（一割負担の場合）



《　展開サイズ　》



【座面（シート）サイズ】　幅：37.5ｃｍ　奥行：４０ｃｍ

【タイヤ】　ノーパンクタイヤ　前輪：8 インチ　後輪：16 インチ

【モーター出力】２５０Ｗ ×２＝５００Ｗ

《　折りたたみ時のサイズ　》



①折りたたみ方法



シートを手前に引張り山にします。




シートを抑えて谷にします。



足で抑えながらたたみます。

②開く時

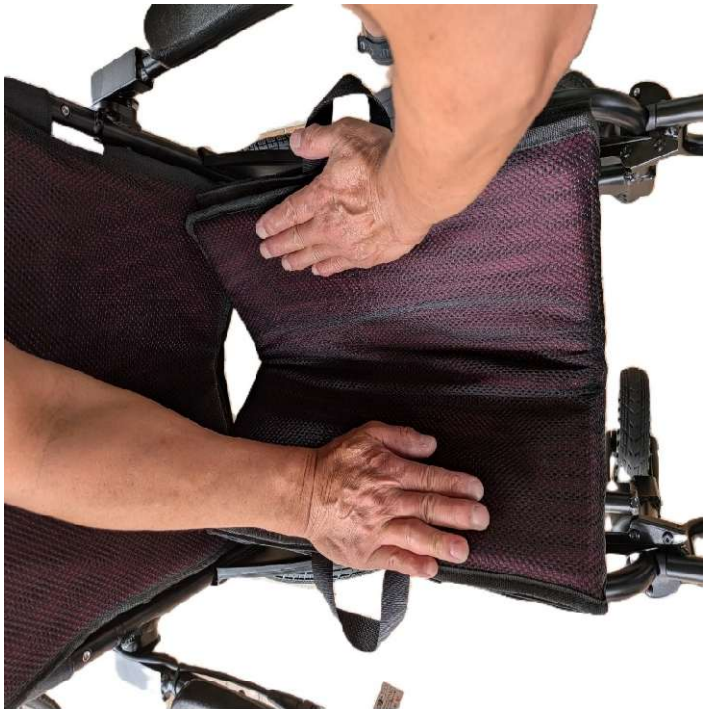

手を挟まないように開きます。

（正しい開き方）



この開き方は指が挟まり危険

（誤った開き方）



【ご使用時には、必要となる操作方法です】

＊電磁ブレーキ解除＊

『ここは重要なご案内です。必読下さい‼』

電磁ブレーキは次ページの操作をしませんと解除されません。

上記、下段ボタン左側 「電磁ブレーキを解除ボタン」を使用し降車時には、必ず電磁ブレーキを解除してください。

注）解除しないままご使用になりますと後輪モーターに負荷がかかり故障の原因となり、バッテリー充電も常時消耗します。

＊補足説明＊『電磁ブレーキの解除方法』

（MOVAID AIR・モバイドエアーとは解除機能が異なります）

ジョイステックのスイッチを OFF にしても後輪は軽くなりません。

《電磁ブレーキを解除しませんとバッテリー充電が消耗状態になります》

＊注!!）そのまま無理に動かしますと、後輪モーター破損の原因となります。

【 後輪パーキングブレーキをかけ忘れた時の転倒を防止するための処置です 】

方法〈その１.1〉「車いす電磁ブレーキ解除（後輪タイヤを軽く）したい時」

ジョイステック電源ボタン ON のまま解除ボタンを約５秒間長押ししてください。

（ピッと音がします・赤ランプが点灯します）フリーになります。

最後に必ず電源ボタンを OFF にする。（騒音が激しい場所でもわかりやすいです）

方法〈その１.2〉「車いす電磁ブレーキ解除（後輪タイヤを軽く）したい時」

ジョイステック電源ボタン OFF にし解除ボタンを約 5 秒間長押ししてください。

（ピッと音がします赤ランプは点灯しません）電磁ブレーキが解除されます。

方法〈その２〉めんどうですが、一番わかりやすい方法です。

ジョイステック電源ボタン OFF（電気系故障防止のため必ず OFF にして下さい）

臀部下のバッテリーを少し引き抜き、元に戻すか、外したままでも OK です。

電磁ブレーキが自動的に解除されます。

『安全にご利用いただくための設定です。

ご理解賜りますようお願いいたします。』


《アームレスト跳ね上げつまみ》

矢印のつまみを上にあげ解放します。アームレストを上げれば完了です。

アームレストを元に戻せばカッチとロックが自然にかかります。



《フットレストにつきまして》

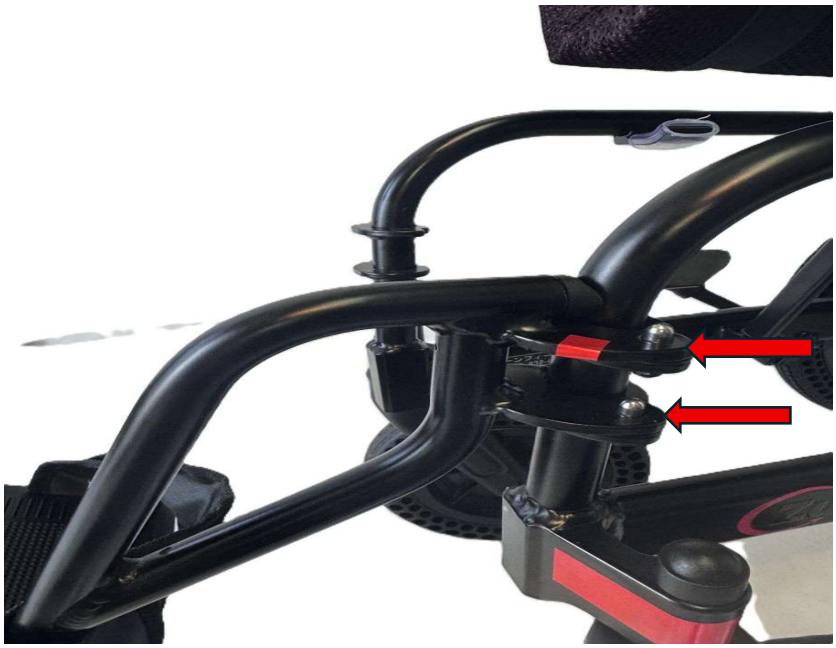

フットレストの穴を上下のステーにセットしてください。

セット後、内側にカチッと音がするまで回し押してください。



はずす時は、赤テープ部分レバーを内側へ引っ張って下さい。

《バッテリー充電方法》

①ジョイスティック（コントローラー）下部からの充電方法



本体電源 OFF）充電器本体に付属プラグを差込み連結します。

ジョイスティック下の充電穴にしっかり奥まで差し込んでから

本体充電器をコンセントに差し込んで下さい。

充電完了後は、コンセントを抜いてからプラグを外して下さい。

②バッテリーをはずして直接充電する方法

充電穴にしっかり奥まで差し込んで充電して下さい。



〖充電器のランプが赤⇒緑色になれば充電完了です〗

《バッテリー詳細》付属品 TAIS コード：○○○○○○○○○○○○○○

Li-ion Battery（リチウムイオンバッテリー）

25.9V　10.4Ah　269.36Wh

走行距離：20 ㎞（道路状況で差異がございます）

充電時間：5～6 時間（バッテリー残量により異なります）

バッテリー単体重量：1.45 kg

🔰電動車いすを初めてご使用の注意点🔰

・ジョイスティックの握り方は操作バーを包み込むように軽く握って下さい。指先のみで操作すると上手く動きません。
・左右回転時、過度の力で操作しますと、思ったよりもグルンと動いてしまいますので、弱めの操作をして下さい。
・停止したい時はジョイスティックを手から離して下さい。急に停止いたしますと前面に転倒するリスクを避けますため手を離しても、少し動く設定になっております。思った位置で停止したい時は、直進している場合は、ジョイスティックをチョコンとバックに動かすとその場で停止しやすくなります。
・お慣れになるまでは、２速（スピードランプ２個点滅）で前後左右の動作を確認下さい。
・斜面を登ります時は 4～５速で、降ります時は 1～２速が走行しやすいです。

＊お怪我の無いようご利用ください＊

（株）グリーンフィールド

村岡　利彦